


Documents  
d'accompagnement

Bulletin de  
restitution

Pochette  
d'expédition  
affranchie

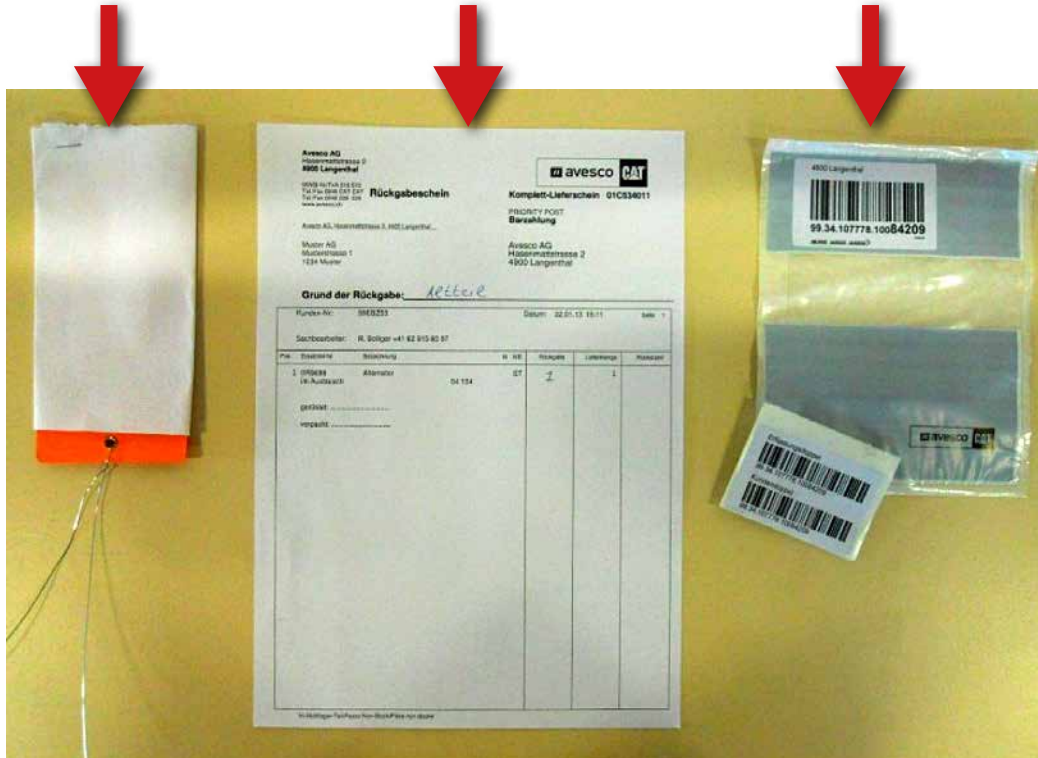

1. Placer la pièce usée dans **le carton de livraison original** Cat
2. Joindre les documents d'accompagnement inchangés
3. Remplir le bulletin de restitution
4. Plier le bulletin de restitution et le glisser dans la pochette d'expédition  
**L'adresse Avesco doit être visible dans la fenêtre!**
5. Fermer le carton et coller la pochette d'expédition
6. Remettre le carton à la Poste

### Remarques

- La pochette d'expédition affranchie est jointe à tous les démarreurs et alternateurs d'échange.
- Veuillez conserver les deux copies des étiquettes à code barre à des fins de traçabilité.